

Bugera

THE SOUL OF VALVES

412H-BK

Instrucciones

Versión 1.0 Enero 2007




es

www.bugera-amps.com

Estimado cliente:

Bienvenido al equipo de usuarios de BUGERA, y gracias por la confianza que has depositado en nosotros al comprar tu BUGERA. Aunque la conexión y manejo del 412H-BK son muy fáciles, deseamos que te familiarices rápidamente con las características de este extraordinario altavoz.

- **EL BUGERA puede producir niveles de presión sonora muy elevados. Es importante que tengas en cuenta que una presión sonora elevada no sólo cansa rápidamente el oído, sino que lo puede dañar de modo permanente.**
 - Apaga el amplificador y desenchúfalo de la corriente antes de conectarlo al altavoz.
- **No modifiques nunca la configuración del BUGERA 412H-BK cuando esté en funcionamiento ya que se puede dañar el amplificador.**
 - Con el interruptor elige el modo de operación deseado (mono o estéreo):
Ajusta el BUGERA 412H-BK a MONO si utilizas una sola etapa final. El altavoz tendrá entonces una impedancia de 16 Ω. Usa la entrada (INPUT) del BUGERA para conectar el cable del altavoz.
Si dispones de dos amplificadores o de una etapa final estéreo, puedes operar el 412H-BK en modo STEREO. El altavoz tendrá entonces una impedancia de 2 x 8 Ω. Conecta el canal izquierdo de la etapa final a la entrada izquierda (LEFT) del BUGERA 412H-BK y el canal derecho con la entrada derecha (RIGHT).
 - Si deseas utilizar el 412H-BK con un amplificador a válvulas, utiliza las salidas correspondientes del amplificador. En caso de ser necesario, ajusta el selector de impedancia al valor correcto después de desenchufar el amplificador de la corriente.
- **Asegúrate de que el amplificador está ajustado a la impedancia correcta.**
- **Desconecta el amplificador de la red de corriente eléctrica antes de cambiar la impedancia.**
- **No utilices cable de guitarra o similares para conectar tu 412H-BK, utiliza siempre cable de altavoz con un diámetro mínimo de 2,5 mm.**
- **Nunca operes un amplificador a válvulas sin tener una carga conectada. Si la impedancia del altavoz conectado no coincide con la del amplificador, este último puede dañarse. Revisa el manual de operación del amplificador antes de utilizarlo.**

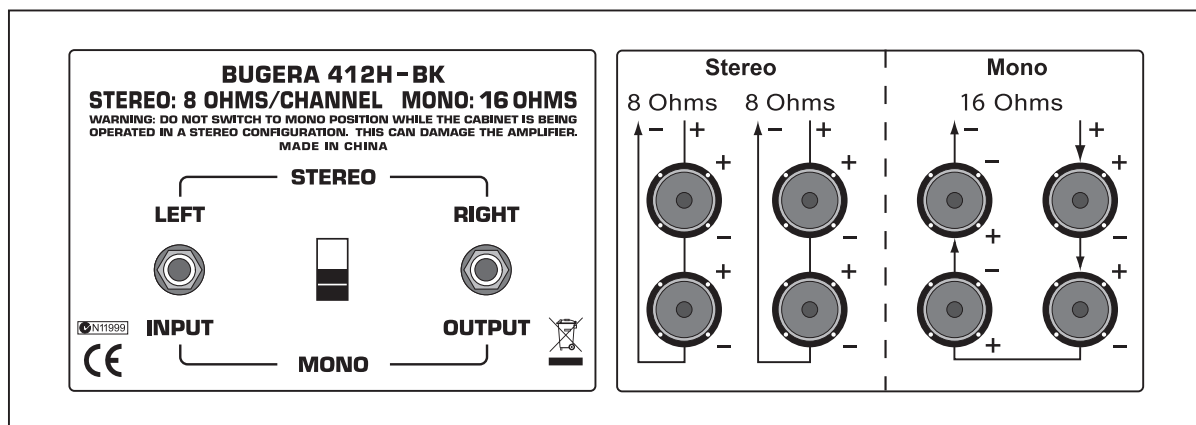

Parte trasera

Conexiones

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de altavoz	4 x 12" BUGERA Vintage Guitar Series, 12G50J4
Potencia (mono/stereo)	200 W / 100 W
Impedancia (mono/stereo)	16 Ω / 8 Ω
Dimensiones (A x A x P)	aprox. 762 x 762 x 382 mm
Peso	aprox. 38,6 kg

Nuestra empresa se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Las modificaciones necesarias serán efectuadas sin previo anuncio. Por este motivo, los datos técnicos y el aspecto del equipo pueden variar con respecto a las especificaciones o figuras mencionadas.

WARNING

THIS EQUIPMENT IS CAPABLE OF DELIVERING SOUND PRESSURE LEVELS IN EXCESS OF 90 dB, WHICH MAY CAUSE PERMANENT HEARING DAMAGE.

REGISTRO EN LÍNEA

Recuerda registrar tu equipo BUGERA lo más pronto posible a través de nuestra página web, <http://www.bugera-amps.com>, y lee detalladamente los términos y condiciones de garantía. La empresa RED CHIP COMPANY LTD ofrece garantía de un año* por defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de compra. En caso de ser necesario, puedes consultar las condiciones de garantía en español en nuestra página web <http://www.bugera-amps.com>, o pedir las por teléfono al +49 2154 9206 4134.

Si tu equipo BUGERA no funcionara correctamente, nuestro objetivo es repararlo lo más rápido posible. Para obtener servicio de garantía, por favor ponte en contacto con el distribuidor donde compraste el aparato.

Si su distribuidor BUGERA no se encontrara en su localidad, póngase en contacto con alguna de las subsidiarias de BEHRINGER. La información de contacto correspondiente puedes encontrarla en la documentación original suministrada con el producto (Información de Contacto Global/Información de Contacto en Europa).

Si su país no estuviera en la lista, contacte a nuestro distribuidor exclusivo: BEHRINGER Singapore (BEHRINGER Holdings (Pte) Ltd., Kim Seng Promenade #08-08, Great World City West Tower, Singapore 237994, Tel. +65 6845 1800, Fax +65 6214 0275). Puedes encontrar una lista de distribuidores en el área de soporte de nuestra página web (<http://www.bugera-amps.com>).

El registro de tus equipos agiliza el proceso de reclamación y reparación en garantía.

¡Gracias por tu cooperación!

*Clientes dentro de la Unión Europea pueden estar sujetos a otro tipo de condiciones. Para más información comunícate con nuestro equipo de Soporte BEHRINGER en Alemania.

Las especificaciones técnicas y apariencia del equipo está sujeta a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida es correcta hasta el momento de impresión. Todas las marcas comerciales mencionadas (excepto BUGERA, el logotipo de BUGERA y THE SOUL OF VALVES) pertenecen a sus respectivos propietarios y no están afiliadas a RED CHIP COMPANY LTD. RED CHIP COMPANY LTD no es responsable de la veracidad y/o exactitud de la información, descripciones e ilustraciones aquí contenidas. Los colores y especificaciones pueden variar ligeramente del producto. Los productos se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores autorizados. Este manual está protegido por el derecho de autor. La reproducción total o parcial de su contenido, por cualquier medio electrónico o impreso, incluyendo fotocopias y cualquier otro tipo de registro, debe contar con la autorización expresa de RED CHIP COMPANY LTD. Productos BUGERA distribuidos exclusivamente por el Grupo BEHRINGER a nivel mundial y específicamente por BEHRINGER International GmbH en la Unión Europea.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
(c) 2007 RED CHIP COMPANY LTD.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

